


PWA 2/120 DV
PWA 2/120 HV

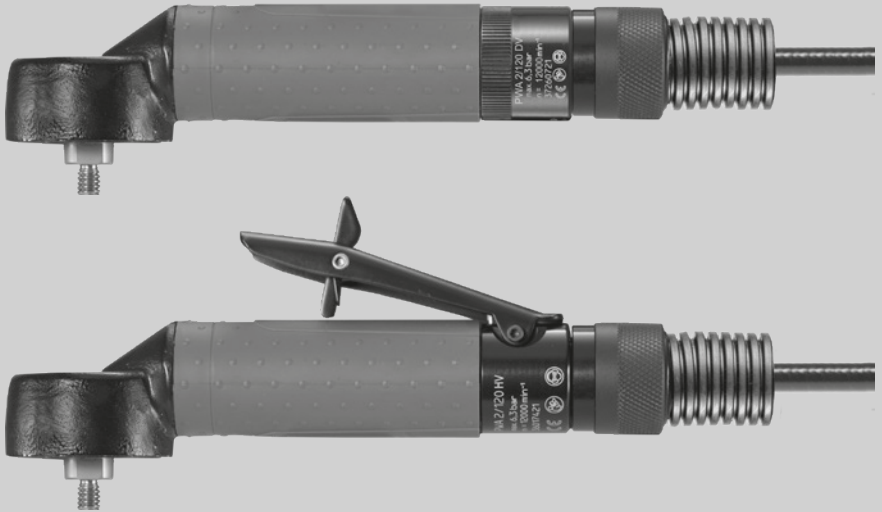

de Betriebsanleitung

en Instructions for use

us Instructions for use

fr Instructions d'utilisation

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones de servicio

pt Manual de instruções

nl Handleiding

da Brugsanvisning

no Bruksanvisning

sv Bruksanvisning

fi Käyttöohje

el Εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού

tr İşletme kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na používanie

pl Instrukcja obsługi

hu Üzemeltetési útmutató

sl Navodila za obratovanje

hr Pogonska uputa

lt Naudojimo instrukcija

ru Руководство по эксплуатации

bg Инструкция за експлоатация

ro Instrucțiuni de utilizare

	<p>VORSICHT! WARNUNG! GEFAHR!</p> <p>CAUTION! WARNING! DANGER!</p> <p>ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!</p>	<p>ATTENZIONE! AVVERTIMENTO! PERICOLO!</p> <p>¡ATENCIÓN! ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!</p> <p>ATENÇÃO! AVISO! PERIGO!</p>	<p>AANDACHT! WAARSCHUWING! GEVAAR!</p> <p>OPMÆRK SOMHED! ADVARSEL! FARE!</p> <p>MERK FØLGENDE! ADVARSEL! FARE!</p>
	<p>Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung und die dazugehörigen Sicherheitshinweise zur Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.</p> <p>Read the operating instructions and the associated safety notes carefully before start-up.</p> <p>Merci de lire le mode d'emploi et les consignes de sécurité associées attentivement avant la mise en service.</p> <p>Prima della messa in funzione, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le relative avvertenze per la sicurezza.</p>	<p>Lea detenidamente el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad correspondientes del manual de instrucciones antes de la puesta en servicio.</p> <p>Ler o manual de instruções e os respetivos avisos de segurança constantes no mesmo, antes de proceder à colocação em funcionamento.</p> <p>Lees voor de ingebruikname de gebruiksaanwijzing en de bijbehorende veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzing aandachtig door.</p>	<p>Læs denne driftsvejledning og de tilhørende sikkerhedsanvisninger til driftsvejledningen grundigt igennem før idrifttagningen.</p> <p>Les instruksjonsboken og tilhørende sikkerhetshenvisninger nøye før igangkjøring.</p> <p>Läs före idrifttagningen noggrant igenom bruksanvisningen och tillhörande säkerhetsföreskrifter till bruksanvisningen.</p> <p>Lue käyttöohje ja käyttöohjeeseen kuuluvat turvallisuusohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa.</p>
	<p>Ein-/Ausschalten Switching On / Off Accensione/spengimento Mise en marche/arrêt</p>	<p>Conexión/desconexión Ligar/desligar In-en uitschakelen Tænd/sluk</p>	<p>Inn-/utkopling In-/urkoppling Käynnistys ja pysäytys</p>
	<p>Vor allen Arbeiten an der Maschine Druckluftversorgung unterbrechen.</p> <p>Before any work is carried out on the machine, disconnect the compressed air supply.</p> <p>Avant chaque utilisation de la machine interrompre l'alimentation en air comprimé.</p> <p>Prima della messa in funzione, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le relative avvertenze per la sicurezza.</p>	<p>Antes de ejecutar cualquier trabajo en la máquina, interrumpir el suministro de aire.</p> <p>Antes de qualquer trabalho a executar na máquina, cortar a alimentação de ar comprimido.</p> <p>Onderbreek de persluchtvoorzorging voordat u werkzaamheden aan de machine uitvoert.</p> <p>Før enhver form for arbejde på maskinen, skal tryklufftforsyningen afbrydes.</p>	<p>Før et hvert arbeid på maskinen skal tryklufftfor syningen avbrytes.</p> <p>Stäng alltid av tryckluftförsörjningen innan några som helst arbeten på maskinen påbörjas.</p> <p>Ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimia se täytyy erottaa paineilman syötöstä.</p> <p>Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία στη μηχανή διακόψτε τη τροφοδοσία πεπιεσμένου αέρα.</p>
	<p>Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen.</p> <p>Always wear goggles when using the machine.</p> <p>Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant avec la machine.</p> <p>Durante l'uso della macchina utilizzare sempre gli occhiali di protezione.</p>	<p>Para trabajar con la máquina, utilizar siempre gafas de protección.</p> <p>Usar sempre óculos de protecção ao trabalhar com a máquina.</p> <p>Bij het werken met de machine altijd een veiligheidsbril dragen.</p>	<p>Når der arbejdes med maskinen, skal man have beskyttelsesbriller på.</p> <p>Bruk alltid vernebrille når du arbeider med maskinen.</p> <p>Använd alltid skyddsglasögon.</p> <p>Käytä laitteella työskennellessä aina suojalaseja.</p>






<p>OBSERVERA! VARNING! FARA! HUOMIO! VAROITUS! VAARA! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ! DĪKKAT! UYARI! TEHLĪKE! POZOR! VAROVÁN! NEBEZPEČÍ!</p>	<p>POZOR! NEBEZPEČENSTVO! UWAGA! OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO! FIGYELEM! FIGYELMEZTETÉS! VESZÉLY! POZORI! OPOZORILO! NEVARNO! PAŽNJA! UPOZORENIE! OPASNOST!</p>	<p>DÉMÉSIO! ¡SPÉJIMAS! PAVOJUS! ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ! ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ! PERICOL! AVERTIZARE! ATENȚIE!</p>
<p>Πριν από την έναρξη λειτουργίας διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και τις αντίστοιχες υποδείξεις ασφαλείας. Lütfen işletime almadan önce kullanım kılavuzunu ve kullanım kılavuzuna ilişkin güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun. Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití a související bezpečnostní pokyny k návodu k použití. Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a príslušné bezpečnostné upozornenia. Przed uruchomieniem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i</p>	<p>należące do niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Kérjük, üzembe helyezés előtt alaposan olvassa át az üzemeltetési útmutatót és a hozzátartozó biztonsági utasításokat. Pred zagonom natančno preberite navodila za uporabo in z njimi povezane varnostne informacije. Prije puštanja u pogon pažljivo pročitajte upute za uporabu i pripadajuće sigurnosne napomene. Prieš pradėdami eksploatuoti atidžiai perskaitykite eksploatavimo instrukciją ir kartu su šia instrukcija pateikiamus saugos nurodymus.</p>	<p>Пред вводом в эксплуатацию внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и соответствующие указания по технике безопасности. Predi puskane в експлоатация моля прочетете внимателно ръководството за експлоатация и съответните указания за безопасност относно ръководството за експлоатация. Înainte de punerea în funcțiune, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și instrucțiunile de siguranță aferente manualului de utilizare.</p>
<p>Θέση σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας Açma/kapama Zapnutí/vypnutí Zapínanie/vypínanie</p>	<p>Włączanie/wyłączanie Be-/ kikapcsolás Vkllop/izklop Uključivanje/isključivanje</p>	<p>Ijungimas ir išjungimas Включение/выключение Vključvane и izključvane Pornire/oprire</p>
<p>Μακίνη үзєрінде yapılacak her türlü çalışmalardan önce basınçlı hava beslemesinin kesilmesi gerekmektedir. Před všemi pracemi na přístroji přerušete napájení ze zdroje stlačeného vzduchu. Pred všetkými prácami na prístroji prerušte napájanie zo zdroja stlačeného vzduchu. Przed przystąpieniem do pracy na maszynie należy odłączyć zasilanie sprężonego powietrza.</p>	<p>A gépen végzett minden munka előtt meg kell szakítani a sűrített levegő ellátást. Prije izvođenja bilo kojih radova na stroju prekinuti opskrbu komprimiranim zrakom. Pred vsakršnim delom na stroju, prekiniti oskrbu s komprimiranim zrakom. Prieš atlikdami bet kokius darbus su įrenginiu, atjunkite suslėgto oro tiekimą.</p>	<p>Пред выполнением любых работ на машине отключить подачу сжатого воздуха. Predi izvēršvane na vsiakāv vid работа по машината прекъснете връзката с източника на сгъстен въздух. Înaintea oricărui lucrări la mașină întreprueți alimentarea cu aer comprimat.</p>
<p>Στις εργασιές με τη μηχανή φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Aletle çalışırken daima koruyucu gözlük kullanın. Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle. Pri práci so strojom vždy noste ochranné okuliare.</p>	<p>Podczas pracy należy zawsze nosić okulary ochronne. Munkavégzés közben ajánlatos védőszemüveget viselni. Pri delu s strojem vedno nosite zaščitna očala. Kod radova na stroju uvijek nositi zaštitne naočale.</p>	<p>Dirbdami su įrenginiu visada nešiokite apsauginius akinius. При работе с инструментом всегда надевайте защитные очки. При работа с машината винаги носете предпазни очила. Purtatj întotdeauna ochelari de protecție când utilizați mașina.</p>

	Gehörschutz tragen! Wear ear protectors! Toujours porter une protection acoustique!	Utilizzare le protezioni per l'udito! Usar protectores auditivos! Use protectores auriculares! Draag oorbeschermers!	Brug høreværn! Bruk hørselsvern! Använd hörselskydd! Käytä kuulosuojaimia!
	Siehe Seite ... See page ... Voir page ... Vedi pagina ...	Ver página ... Veja a página ... Zie bladzijde ... Se side ...	Se side ... Se sidan ... Katso sivu ... Βλέπε σελίδα ...
	Schutzhandschuhe tragen! Wear gloves! Porter des gants de protection! Indossare guanti protettivi!	Usar guantes protectores Use luvas de protecção! Draag veiligheidshandschoenen! Brug beskyttelsehandsker!	Bruk vernehansker! Bär skyddshandskar! Käytä suojakäsineitä!
	Zubehör – Im Lieferumfang nicht enthalten. Accessory – Not included in standard equipment. Accessoires – Ces pièces ne font pas partie de la livraison. Accessorio – Non incluso nella dotazione standard.	Accessorio – No incluido en el equipo estándar, disponible en la gama de accesorios. Acessório – Não incluído no equipamento normal. Toebehoren – Wordt niet meegeleverd. Tilbehør – Ikke inkluderet i leveringsomfanget.	Tilbehør – inngår ikke i leveransen. Tilbehør – Inngår ej i leveransomfanget. Lisälaite – Ei sisälly vakiovarustukseen. Εξαρτήματα – Δεν περιλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης.
	Keine Kraft anwenden. Do not use force. Ne pas appliquer de la force. Non applicare forza.	No aplique fuerza. Não aplique força. Geen kracht uitoefenen. Brug ikke kraft.	Ikke bruk kraft. Använd ingen kraft. Älä käytä väkivoimaa. Μην βάζετε δύναμη.
	Nur mit Öl einsetzbar. Use only with oil. À utiliser exclusivement avec de l'huile.	Utilizzabile solo con olio. Usar sólo con aceite. Usar somente com óleo. Alleen met olie te gebruiken.	Må kun bruges med olie. Skal bare brukes med olje. Kan endast användas med olja. Käytetään vain öljyn kera.
	Nur ohne Öl einsetzbar. Use only without oil. À utiliser exclusivement sans huile.	Utilizzabile solo senza olio. Usar sólo sin aceite. Usar somente sem óleo. Alleen zonder olie te gebruiken.	Må kun bruges uden olie. Skal bare brukes uten olje. Kan endast användas utan olja. Käytetään vain ilman öljyä.
 	Mit oder ohne Öl einsetzbar. Can be used with or without oil. À utiliser avec ou sans huile. Utilizzabile con o senza olio. Usar con o sin aceite. Usar com ou sem óleo.	Met of zonder olie te gebruiken. Kan bruges med eller uden olie. Kan brukes med eller uten olje. Kan användas med eller utan olja.	Voidaan käyttää öljyn kera tai ilman. Χρησιμοποιείται με ή χωρίς λάδι. Yağla veya yağsız kullanılabilir.



<p>Φοράτε προστασία ακοής (ωταπίδες)!</p> <p>Koruyucu kulaklık kullanın!</p> <p>Používejte chrániče sluchu!</p> <p>Používajte ochranu sluchu!</p>	<p>Należy używać ochroniaczy uszu!</p> <p>Hallásvédő eszköz használata ajánlott!</p> <p>Nosite zaščito za sluh!</p> <p>Nositi zaštitu sluha!</p> <p>Nešioti klausos apsaugines priemones!</p>	<p>Пользуйтесь приспособлениями для защиты слуха.</p> <p>Да се носят предпазно средство за слуха!</p> <p>Pentru a purta protecția urechilor.</p>
<p>Bkz. sayfa ...</p> <p>Viz strana ...</p> <p>Pozri stranu ...</p> <p>Patrz strona ...</p>	<p>Lásd a ... oldalt.</p> <p>Glej stran ...</p> <p>Pogledajte stranicu ...</p> <p>Žr. ... psl.</p>	<p>Смотрите страницу ...</p> <p>Вижте страница ...</p> <p>Vezi pagina ...</p>
<p>Να φοράτε προστατευτικά γάντια!</p> <p>Koruyucu eldivenlerinizi takınız!</p> <p>Používejte ochranné rukavice!</p> <p>Používajte ochranné rukavice!</p>	<p>Nosić rękawice ochronne!</p> <p>Hordjon védőkesztyűt!</p> <p>Nositi zaščitne rokavice</p> <p>Nositi zaštitne rukavice!</p>	<p>Lietojiet aizsardzības cimdus!</p> <p>Надевать защитные перчатки!</p> <p>Да се носят предпазни ръкавици!</p> <p>Purtaji mănuși de protecție!</p>
<p>Aksesuar – Teslimat kapsamında değildir.</p> <p>Příslušenství není součástí dodávky.</p> <p>Príslušenstvo – nie je súčasťou štandardnej výbavy.</p> <p>Wyposażenie dodatkowe dostępne osobno.</p>	<p>Azokat a tartozékokat, amelyek gyárilag nincsenek a készülékhez mellékelve.</p> <p>Oprema – ni vsebovana v obsegu dobave.</p> <p>Oprema – u opsegu isporuke nije sadržana.</p> <p>Priedas – neįeina į tiekimo komplektaciją.</p>	<p>Принадлежности – В стандартную комплектацию не входит.</p> <p>Аксесоари – Не се съдържат в обема на доставката.</p> <p>Accesoriu – Nu este inclus în echipamentul standard.</p>
<p>Güç kullanmayın.</p> <p>Nepoužívejte sílu.</p> <p>Nepoužívajte silu.</p> <p>Nie używać siły.</p>	<p>Ne alkalmazzon erőt.</p> <p>Brez uporabe sile.</p> <p>Ne upotrebļjavati silu.</p> <p>Nenaudoti jėgos.</p>	<p>Не применяйте силу.</p> <p>Не използвайте сила.</p> <p>A nu se aplica forța.</p>
<p>Χρησιμοποιείται μόνο με λάδι.</p> <p>Sadece yağla kullanılabilir.</p> <p>Je možné použiť pouze s olejem.</p> <p>Možno použiť iba s olejom.</p>	<p>Stosuje się tylko z olejem.</p> <p>Csak olajjal használható.</p> <p>Uporaba samo z oljem.</p> <p>Upotrebljivo samo sa uljem.</p>	<p>Naudoti tik su alyva.</p> <p>Применение только с маслом.</p> <p>Исползвайте само с масло.</p> <p>A se utiliza numai cu ulei.</p>
<p>Χρησιμοποιείται μόνο χωρίς λάδι.</p> <p>Sadece yağsız kullanılabilir.</p> <p>Je možné použiť pouze bez oleje.</p> <p>Možno použiť iba bez oleja.</p>	<p>Stosuje się tylko bez oleju.</p> <p>Csak olaj nélkül használható.</p> <p>Uporaba samo brez olja.</p> <p>Upotrebljivo samo bez ulja.</p>	<p>Naudoti tik be alyvos.</p> <p>Применение без масла.</p> <p>Исползвайте само без масло.</p> <p>A se utiliza numai fără ulei.</p>
<p>Je možné použiť s olejem nebo bez něj.</p> <p>Možno použiť s olejom alebo bez neho.</p> <p>Stosuje się z olejem lub bez.</p> <p>Olajjal vagy anélkül használható.</p> <p>Uporaba z ali brez olja.</p>	<p>Upotrebljivo sa uljem ili bez ulja.</p> <p>Naudoti su arba be alyvos.</p> <p>Применение как с маслом, так и без масла.</p> <p>Може да се използва и с масло и без масло.</p>	<p>Se poate utiliza cu sau fără ulei.</p>

	<p>Drehrichtung. Direction of rotation. Direction de rotation. Direzione di rotazione.</p>	<p>Sentido de rotación. Sentido de rotação. Draairichting. Omdreijningsretning.</p>	<p>Dreieretning. Rotationsriktning. Kiertosuunta. Κατεύθυνση περιστροφής.</p>
	<p>CE Zeichen European Conformity Mark Marque CE Marchio CE</p>	<p>Marca CE Marca CE CE-mærke CE-tegn</p>	<p>CE-tegn CE-symbol CE-merkki Σήμα συμμόρφωσης CE</p>
	<p>EurAsian Konformitätszeichen. EurAsian Conformity Mark. Marche de qualité EurAsian. Marchio di conformità EurAsian. Certificado EAC de conformidad.</p>	<p>Marca de conformidade EurAsian. EurAsian-symbool van overeenstemming. EurAsian overensstemmelsesmærke.</p>	<p>EurAsian Konformitetstegn. EurAsian överensstämmelsesymbol. EurAsian-vaatimustenmukaisuusmerkki.</p>





SEMBOLLER
SYMBOLY
SYMBOLY

SYMBOLLE
SZIMBÓLUMOK
SIMBOLI


SIMBOLI
SIMBOLIAI
СИМВОЛЫ

СИМВОЛИ
SIMBOLURI


Dönme yönü. Směr otáčení. Smer otáčania. Kierunek obrotów.	Forgásirány. Smer vrtenja. Smjer okretanja. Sukimosi kryptis.	Направление вращения. Посока на въртене. Direcția de rotație.
CE işareti Značka CE Značka CE Znak CE	CE-jelölés CE-znak Oznaka-CE CE ženklas	знак CE Маркировка „CE” Marcaj CE
EurAsian σήμα πιστότητας. EurAsian Uyumluluk işareti. Euroasijská značka shody. Euroázijská značka zhody. Znak zgodności EurAsian.	Eurázsiai megfeleléségi jelzés. EurAsian oznaka o skladnosti. EurAsian znak konformnosti. „EurAsian” atitikties ženklas.	ЕАС – Единый знак обращения продукции на рынке государств- членов Таможенного союза. EurAsian знак за съответствие. Marcaj de conformitate EurAsian.

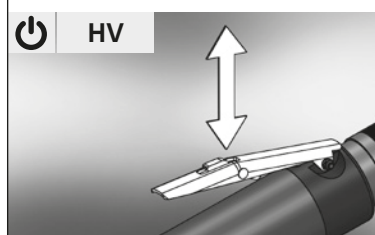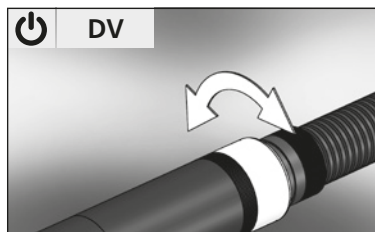

10

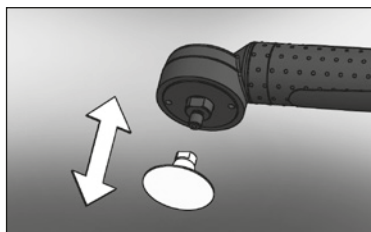

11

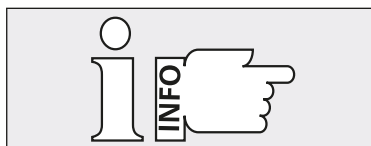

12




14	Deutsch	Textteil mit technischen Daten. Bitte unbedingt vor Gebrauch lesen!
14	English	Text part including technical data. Please read careful before use.
14	US	Text part including technical data. Please read careful before use.
14	Français	Partie de texte contenant des données techniques. A lire impérativement avant l'emploi !
15	Italiano	Parte di testo contenente dati tecnici. Si prega assolutamente di leggere prima dell'uso!
16	Español	Parte del texto con datos técnicos. ¡Rogamos que lea atentamente estas indicaciones antes de usar el aparato!
16	Português	Texto com dados técnicos. Por favor, leia-o antes da utilização!
17	Nederlands	Tekstgedeelte met technische gegevens. Vóór gebruik absoluut doorlezen!
17	Dansk	Tekst del med tekniske data. Læs venligst ubetinget disse før brug!
18	Norsk	Tekst med tekniske data. Skal leses før bruk!
18	Svenska	Textdel med tekniska data. Läs noga igenom denna del innan användningen!
19	Suomi	Tekstiosuus sisältää tekniset erittelyt. Lue ehdottomasti ennen laitteen käyttöä!
19	Ελληνικά	Κείμενο με τεχνικά χαρακτηριστικά. Πριν από τη χρήση του προϊόντος πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες!
20	Türkçe	Teknik veriler. Lütfen kullanmadan önce mutlaka okuyunuz!
20	Čeština	Textová část s technickými údaji. Bezpodmínečně si je před použitím přístroje přečtěte!
21	Slovenčina	Textová část s technickými údaji. Bezpodmínečne si ich pred použitím prístroja prečítajte!
21	Polski	Część tekstowa z danymi technicznymi. Proszę koniecznie przeczytać przed użyciem!
22	Magyar	Műszaki adatokat. Használat előtt feltétlenül el kell olvasni!
22	Slovensko	Del besedila s tehničnimi podatki. Pred uporabo obvezno prebrati!
23	Hrvatski	Dio teksta sa tehničkim podacima. Molimo obvezno pročitati prije uporabe!
23	Lietuviškai	Tekstas su techniniais duomenimis. Būtinai perskaitykite prieš naudojimą!
24	Русский	Раздел с техническими характеристиками. Обязательно прочесть перед использованием!
24	Български	Част с технически данни. Моля, непременно прочетете преди употреба!
25	România	Parte de text cu date tehnice. A se citi obligatoriu înainte de utilizare!




DV

START

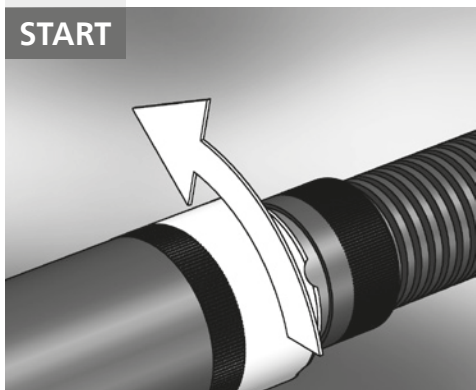


STOP

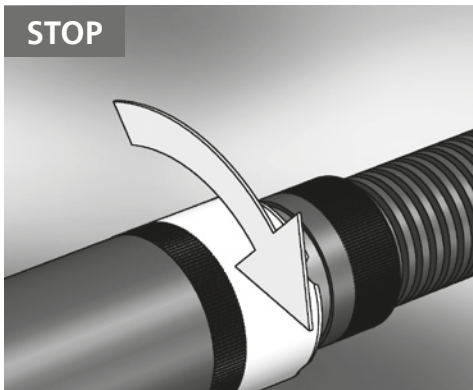


HV

START


1




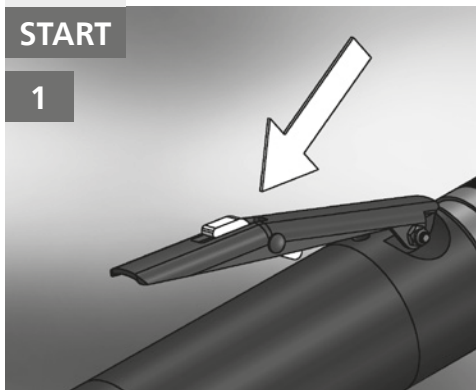



2

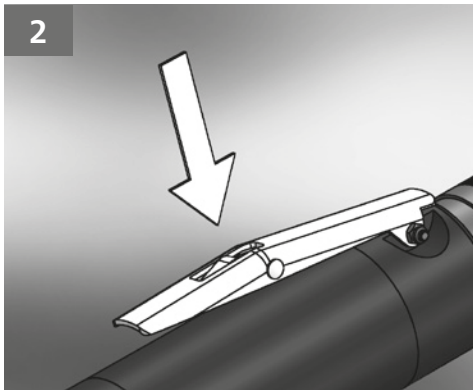



STOP

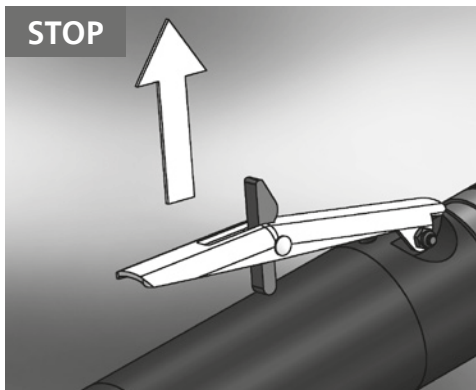

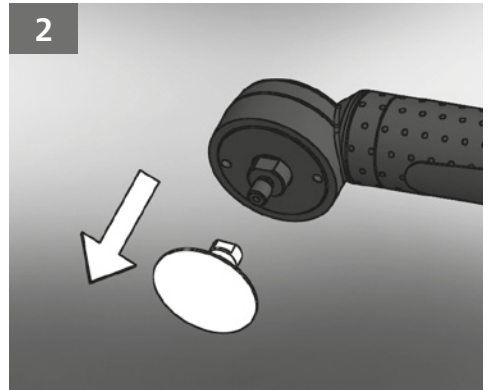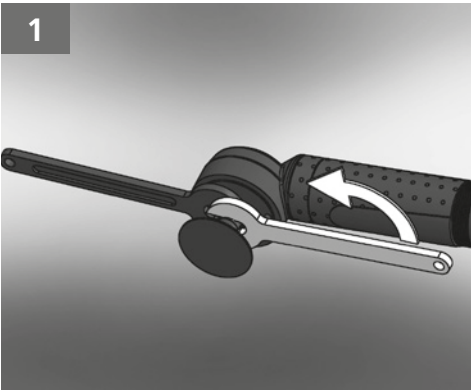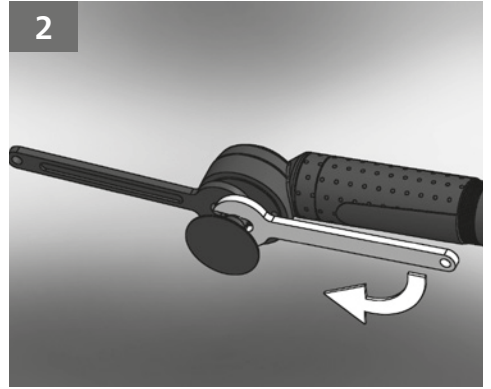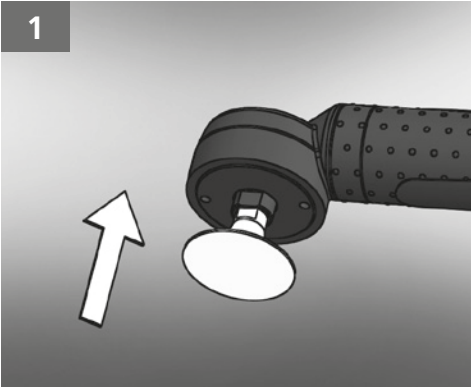

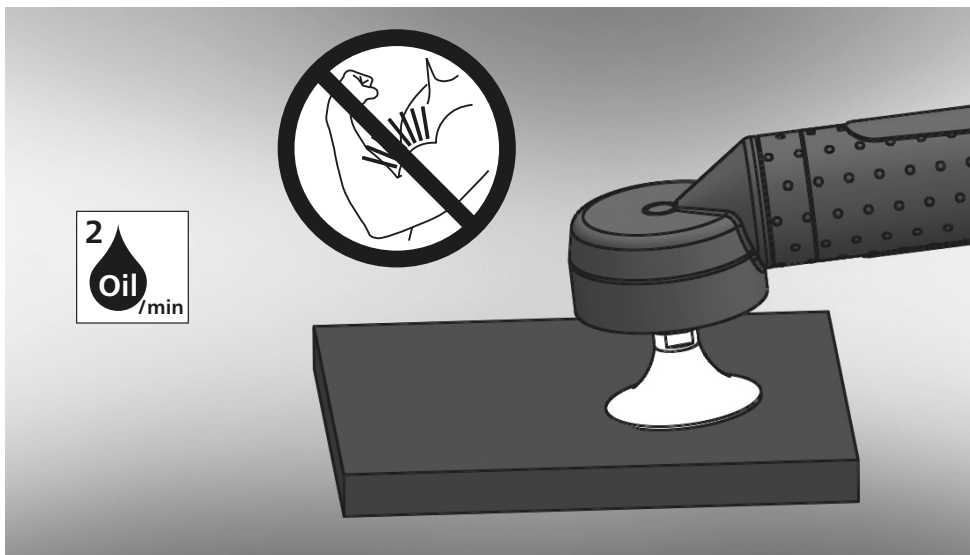

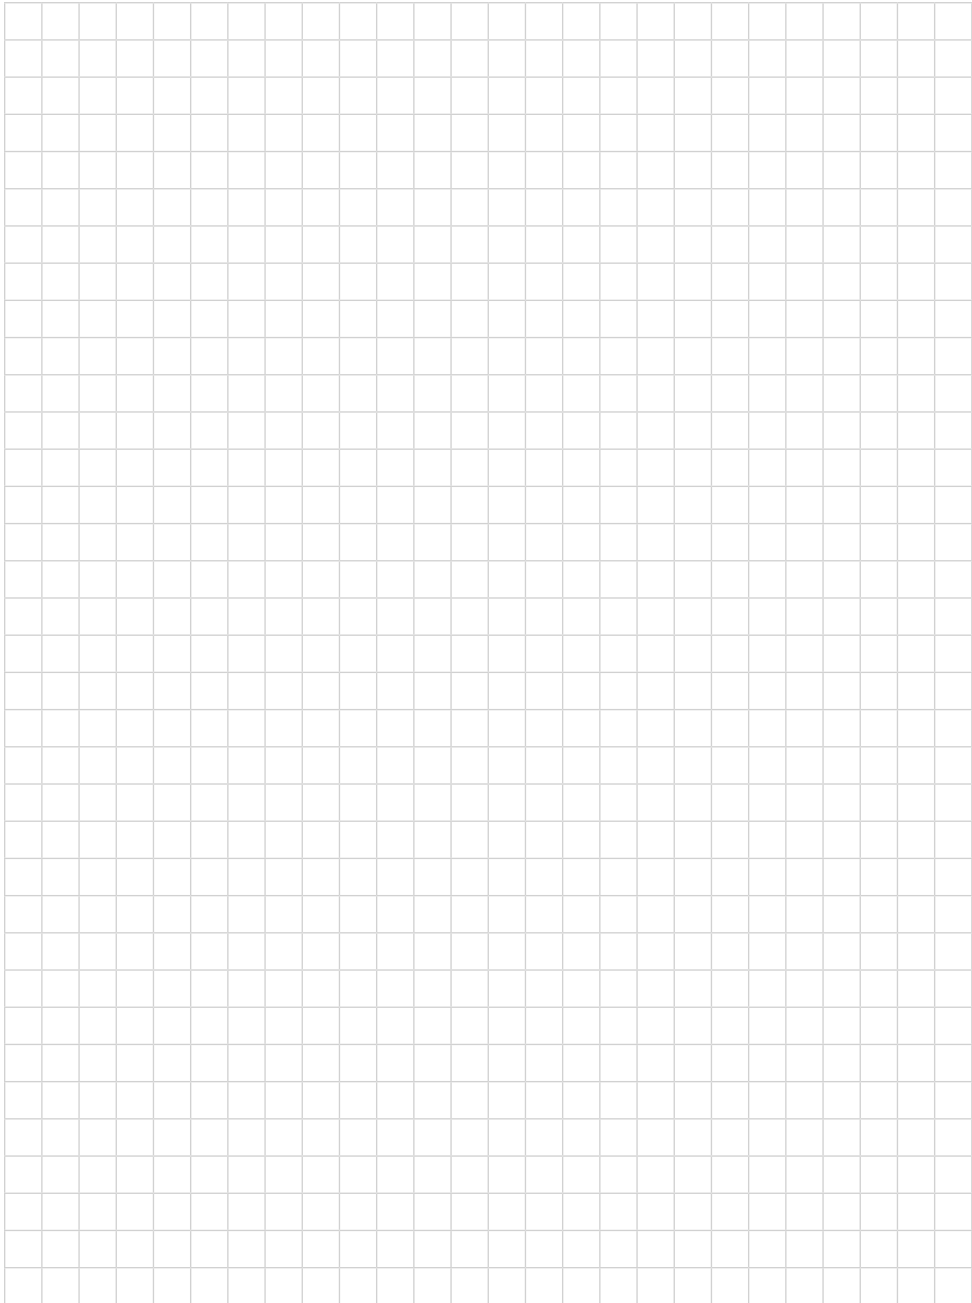





	(de)	(en)	(us)
	Maschinentyp (1,2): Winkelschleifer	Machine type (1,2): Angle grinder	
PWA 2/120 DV	(1) Bezeichnung	(1) Description	
80205039	Mat.-Nr.	Mat. no.	
4007220419762	EAN	EAN	
34000000	Seriennummernband [von]	Serial number range [from]	
97000000	Seriennummernband [bis]	Serial number range [to]	
PWA 2/120 HV	(2) Bezeichnung	(2) Description	
80205037	Mat.-Nr.	Mat. no.	
4007220417119	EAN	EAN	
34000000	Seriennummernband [von]	Serial number range [from]	
97000000	Seriennummernband [bis]	Serial number range [to]	
2	[Tropfen/min] Motorölung im Betrieb	[drops/min] Motor oiling in operation	
22-32	[cSt] Ölviskosität	[cSt] Oil viscosity	
	Getriebebeschmierung notwendig?	Gear lubrication necessary?	
6,3	[bar] Maximaler Betriebsdruck	[bar] Maximum operating pressure	
8573-1 2/2/4	[DIN ISO] [Partikel/Wasser/Öl] Luftqualität	[DIN ISO] [particles/water/oil] Air quality	
0,550	[m³/min] Luftverbrauch Leerlauf	[m³/min] Air consumption when idle	
0,450	[m³/min] Luftverbrauch bei Last	[m³/min] Air consumption at load	
x	Abluftaustritt hinten	Exhaust direction - rear	
12.000	[rpm] Leerlaufdrehzahl	[rpm] Idle speed	
x	Drehrichtung Rechtslauf	Rotation direction clockwise	
	[Ømm x mm] [Ø" x "] Gewinde Werkzeugaufnahme	[Ømm x mm] [Ø" x "] Tool mounting thread	
230	[W] Leistungsabgabe	[W] Power output	
15744 79	[DIN ISO] [dB(A)] Geräusch/Schalldruckpegel	[DIN ISO] [dB(A)] Noise / sound pressure level	
-	[dB(A)] bei > 80 dB(A) Schallleistungspegel	[dB(A)] at > 80 dB(A) Sound power level	
3	[dB(A)] Unsicherheit K - Geräusch	[dB(A)] Noise uncertainty K	
28927-12 <2,5	[DIN ISO] [m/s²] Schwingungsemissionswerte ah/ah, SG	[DIN ISO] [m/s²] Vibration emission values, ah/ah, SG	
1,3	[m/s²] Unsicherheit K - Schwingung	[m/s²] Vibration uncertainty K	
-10 +40	[°C] °C Umgebungstemperatur im Betrieb	[°C] °C Ambient temperature in operation	
175/30/30	[mm] Artikel Bemaßung L/B/H	[mm] Item dimensions L/W/H	
0,476	[kg] (1) Netto-Gewicht (ohne Schlauch und Kabel)	[kg] (1) Net weight (without hose and cable)	
0,516	[kg] (2) Netto-Gewicht (ohne Schlauch und Kabel)	[kg] (2) Net weight (without hose and cable)	
	Lieferumfang	Included in delivery	
1 EM SW 11 MM	[ANZ] [Bezeichnung] 1. Schlüssel	[Qty] [Designation] 1. Key	
6 2,5	[Ømm] [m] Zuluftschlauch Innen / Länge	[Ømm] [m] Air supply hose internal diam. / length	
19 1	[Ømm] [m] Abluftschlauch Innen / Länge	[Ømm] [m] Exhaust hose internal diam. / length	
1/4	[Ø"] Gewindeanschluss	[Ø"] Threaded connection	
1/4 1/4 STGI	[Ø"] [Bezeichnung] Tülle	[Ø"] [Designation] Nozzle	
-	[ANZ] [Bezeichnung] Sonstiges Zubehör	[Qty] [Designation] Other accessories	
	Zeichnungen und Ersatzteillisten unter https://spareparts.pferd.com	Drawings and spare parts lists can be found at https://spareparts.pferd.com	
	Sonderanfertigung	Custom-made products	
	Die vorliegende Anleitung gilt auch für alle individuellen Kunden- und Sonderanfertigungen, die die gleichen oder geringeren Gefährdungen aufweisen und auf der in dieser Anleitung dargestellten vollständigen/unvollständigen Maschine basieren.	These operating instructions also apply to all customised and custom-made products that have the same or fewer hazards and are based on the complete/incomplete machines detailed in these operating instructions.	

(fr)	(it)
	Type de machine (1,2): Meuleuses d'angle
PWA 2/120 DV	Tipo di macchina (1,2): Smerigliatrici angolari
80205039	(1) Denominazione
4007220419762	Cod. mat.
34000000	EAN
97000000	Intervallu dei numeri di serie [da]
PWA 2/120 HV	Intervallu dei numeri di serie [a]
80205037	(2) Denominazione
4007220417119	Cod. mat.
34000000	EAN
97000000	Intervallu dei numeri di serie [da]
97000000	Intervallu dei numeri di serie [a]
2	[goutte/min] Lubrification du moteur en fonctionnement
22-32	[cSt] Viscosité de l'huile
	Lubrification de la transmission nécessaire ?
6,3	[bar] Pression d'utilisation maximale
8573-1 2/2/4	[DIN ISO] [particule/eau/huile] Qualité de l'air
0,550	[m³/min] Consommation d'air à vide
0,450	[m³/min] Consommation d'air avec charge
x	Échappement d'air - Arrière
12.000	[tr/min] Vitesse de rotation à vide
x	Sens de rotation marche à droite
	[Ømm x mm] [Ø" x "] Filet du porte-outils
230	[W] Puissance délivrée
15744 79	[DIN ISO] [dB(A)] Bruit/Niveau de pression acoustique
-	[dB(A)] pour > 80 dB(A) Niveau de l'intensité acoustique
3	[dB(A)] Incertitude K - Bruit
28927-12 <2,5	[DIN ISO] [m/s²] Valeurs d'émission vibratoire ah/ah, SG
1,3	[m/s²] Incertitude K - Vibration
-10 +40	[°C °C] Température ambiante en fonctionnement
175/30/30	[mm] Dimensions article L/l/H
0,476	[kg] (1) Poids net (sans flexible ni câble)
0,516	[kg] (2) Poids net (sans flexible ni câble)
	Contenu de la livraison
1 EM SW 11 MM	[QTÉ] [Désignation] 1ère clé
6 2,5	[Ømm] [m] Flexible d'alimentation intérieur / longueur
19 1	[Ømm] [m] Flexible d'échappement intérieur / longueur
1/4	[Ø"] Raccord fileté
1/4 1/4 STGI	[Ø"] [Désignation] Embout
-	[QTÉ] [Désignation] Autres accessoires
	Schémas et listes des pièces de rechange sur https://spareparts.pferd.com
	Fabrication spéciale
	Ce mode d'emploi est également valable pour toutes les fabrications individuelles spécifiques aux clients et les fabrications spéciales qui présentent des risques identiques ou inférieurs et qui sont basées sur la machine complète/incomplète décrite dans ce mode d'emploi.
	Objetto della fornitura
	[NUM] [Denominazione] 1° chiave
	[Ømm] [m] Tubo flessibile dell'aria di alimentazione diametro interno / lunghezza
	[Ømm] [m] Tubo flessibile dell'aria di scarico diametro interno / lunghezza
	[Ø"] Attacco filettato
	[Ø"] [Denominazione] Guaina
	[NUM] [Denominazione] Altri accessori
	Disegni e liste dei pezzi di ricambio al link https://spareparts.pferd.com
	Produzione speciale
	Le presenti istruzioni per l'uso trovano validità anche per tutte le produzioni individuali per cliente e per quelle speciali che presentano i medesimi pericoli o pericoli minori e si basano sulla macchina/quasi-macchina raffigurata nelle presenti istruzioni per l'uso.

(es)		(pt)	
	Tipo de máquina (1,2): Amoladoras angulares		Tipo de máquina (1,2): Esmerilhadeiras angulares
PWA 2/120 DV	(1) Denominación		(1) Designação
80205039	N.º mat.		N.º mat.
4007220419762	EAN		EAN
34000000	Banda de números de serie [hasta]		Lote de números de série [até]
97000000	Banda de números de serie [desde]		Lote de números de série [de]
PWA 2/120 HV	(2) Denominación		(2) Designação
80205037	N.º mat.		N.º mat.
4007220417119	EAN		EAN
34000000	Banda de números de serie [hasta]		Lote de números de série [até]
97000000	Banda de números de serie [desde]		Lote de números de série [de]
2	[Gotas/min] Aceitado del motor en la operación		[Gotas/min] Lubrificação do motor durante o funcionamento
22-32	[cSt] Viscosidad del aceite		[cSt] Viscosidade do óleo
	¿Es necesario lubricar el engranaje?		Lubrificação da engrenagem necessária?
6,3	[bar] Presión de operación máxima		[bar] Pressão de serviço máxima
8573-1 2/2/4	[DIN ISO] [partículas/agua/aceite] Calidad del aire		[DIN ISO] [Partículas/Água/Óleo] Qualidade do ar
0,550	[m³/min] Consumo de aire en vacío		[m³/min] Consumo de ar sem carga
0,450	[m³/min] Consumo de aire con carga		[m³/min] Consumo de ar com carga
x	Salida de aire - trasera		Saída de ar - traseira
12.000	[rpm] Número de revoluciones en vacío		[rpm] Velocidade de rotação sem carga
x	Dirección de giro Rotación a la derecha		sentido de rotação Direita
	[Ømm x mm] [Ø" x "] Rosca de la fijación de la herramienta		[Ømm x mm] [Ø" x "] Rosca do encaixe da ferramenta
230	[W] Potencia suministrada		[W] Potência
15744 79	[DIN ISO] [dB(A)] Ruido/Nivel de presión acústica		[DIN ISO] [dB(A)] Ruído/Nível de pressão sonora
-	[dB(A)] con > 80 dB(A) Nivel de potencia acústica		[dB(A)] a > 80 dB(A) nível de potência sonora
3	[dB(A)] Inseguridad K-Ruido		[dB(A)] Incerteza K - ruído
28927-12 <2,5	[DIN ISO] [m/s²] Valores de emisiones de oscilaciones ah/ah, SG		[DIN ISO] [m/s²] Valores de emissão de vibrações ah/ah, SG
1,3	[m/s²] Inseguridad K-Oscilación		[m/s²] Incerteza K - vibração
-10 +40	[°C °C] Temperatura ambiente en la operación		[°C °C] Temperatura ambiente em funcionamento
175/30/30	[mm] Dimensiones artículo L/An/Al		[mm] Dimensões do artigo C/L/A
0,476	[kg] (1) Peso neto (sin manguera ni cable)		[kg] (1) Peso líquido (sem tubo e sem cabo)
0,516	[kg] (2) Peso neto (sin manguera ni cable)		[kg] (2) Peso líquido (sem tubo e sem cabo)
	Accesorios incluidos		Volumen de fornecimento
1 EM SW 11 MM	[CANT] [Denominación] 1.ª llave		[QUANT] [Designação] 1.ª chave
6 2,5	[Ømm] [m] Manguera de alimentación interior/longitud		[Ømm] [m] Tubo do ar de admissão diâmetro interno/comprimento
19 1	[Ømm] [m] Manguera de salida de aire interior/longitud		[Ømm] [m] Tubo do ar de exaustão diâmetro interno/comprimento
1/4	[Ø"] Rosca		[Ø"] Ligação roscada
1/4 1/4 STGI	[Ø"] [Denominación] Boquilla		[Ø"] [Designação] Manga
-	[CANT] [Denominación] Otros accesorios		[QUANT] [Designação] Outros acessórios
	Planos y listados de repuestos en https://spareparts.pferd.com		Esquemas e listas das peças sobressalentes em https://spareparts.pferd.com
	Realización especial		Modelo especial
	Las presentes instrucciones de manejo tienen validez para todas las realizaciones individuales para clientes especiales que presenten los mismos riesgos o riesgos menores y que se basen en la máquina completa/incompleta representada en estas instrucciones de manejo.		O presente manual de instruções também se aplica a todos os modelos individuais de clientes e a todos os modelos especiais que apresentem os mesmos perigos ou perigos inferiores e que se baseiem na máquina completa/incompleta descrita no presente manual de instruções.

	(nl)	(da)
	Machinetype (1,2): Haakse slijpmachines	Maskintype (1,2): Vinkelsliber
PWA 2/120 DV	(1) Aanduiding	(1) Betegnelse
80205039	Mat.nr.	Mat.nr.
4007220419762	EAN	EAN
34000000	Serienummerreeks [tot]	Serienummerområde [til]
97000000	Serienummerreeks [van]	Serienummerområde [fra]
PWA 2/120 HV	(2) Aanduiding	(2) Betegnelse
80205037	Mat.nr.	Mat.nr.
4007220417119	EAN	EAN
34000000	Serienummerreeks [tot]	Serienummerområde [til]
97000000	Serienummerreeks [van]	Serienummerområde [fra]
2	[druppels/min] Motorsmering in bedrijf	[Dråber/min] motoroliering i drift
22-32	[cSt] Olieviscositeit	[cSt] olieviskositet
	Smering overbrenging noodzakelijk?	Er gearsmering nødvendig?
6,3	[bar] Maximale bedrijfsdruk	[bar] maksimalt driftstryk
8573-1 2/2/4	[DIN ISO] [deeltjes/water/olie] Luchtqualiteit	[DIN ISO] [partikler/vand/olie] luftkvalitet
0,550	[m³/min] Luchtverbruik stationair	[m³/min] luftforbrug i tomgang
0,450	[m³/min] Luchtverbruik bij belasting	[m³/min] luftforbrug ved belastning
x	Richting luchtafvoer - naar achter	Udstødningsluftudgang bag
12.000	[rpm] Stationair toerental	[rpm] tomgangsmdrejningstal
x	Draairichting Rechtsdraaiend	Rotationsretning med uret
	[Ømm x mm] [Ø" x "] Schroefdraad gereedschaphouder	[Ømm x mm] [Ø" x "] Trådværktøjsholder
230	[W] Afgegeven vermogen	[W] udgangseffekt
15744 79	[DIN ISO] [dB(A)] Geluid/geluidsdrumniveau	[DIN ISO] [dB(A)] støj/lydtryksniveau
-	[dB(A)] bij > 80 dB(A) Geluidsvermogensniveau	[dB(A)] ved > 80 dB(A) lydeffektniveau
3	[dB(A)] Onzekerheid K - Geluid	[dB(A)] usikkerhed K - støj
28927-12 <2,5	[DIN ISO] [m/s²] Trillingsemisiewaarden ah/ah, SG	[DIN ISO] [m/s²] Svingsningsemissionsværdier ah/ah, SG
1,3	[m/s²] Onzekerheid K - Trilling	[m/s²] usikkerhed K - svingning
-10 +40	[°C °C] Omgevingstemperatuur in bedrijf	[°C °C] omgivelsestemperatur i drift
175/30/30	[mm] Artikel afmetingen L/B/H	[mm] artikelmål L/B/H
0,476	[kg] (1) Nettogewicht (zonder slang en kabel)	[kg] (1) nettovægt (uden slange og kabel)
0,516	[kg] (2) Nettogewicht (zonder slang en kabel)	[kg] (2) nettovægt (uden slange og kabel)
	Leveringsomvang	Leveringsomfang
1 EM SW 11 MM	[AANT] [Aanduiding] 1e sleutel	[ANT] [betegnelse] 1. nøgle
6 2,5	[Ømm] [m] Luchttoevoerslang binnen / lengte	[Ømm] [m] luftforsyningsslange, indvendig diameter / længde
19 1	[Ømm] [m] Luchtafvoerslang binnen / lengte	[Ømm] [m] afgangsluftslange, indvendig diameter / længde
1/4	[Ø"] Schroefdraadaansluiting	[Ø"] gevindtilslutning
1/4 1/4 STGI	[Ø"] [Aanduiding] Huls	[Ø"] [Betegnelse] tylle
-	[AANT] [Aanduiding] Overige accessoires	[ANT] [betegnelse] Andet tilbehør
	Tekeningen en onderdelenlijsten op https://spareparts.pferd.com	Tegninger og reservedelister findes på https://spareparts.pferd.com
	Speciale uitvoeringen	Specialudførelse
	Deze bedieningshandleiding geldt ook voor alle individuele uitvoeringen voor klanten en alle speciale uitvoeringen die dezelfde of lagere gevaren hebben en gebaseerd zijn op de in deze bedieningshandleiding beschreven volledige/onvolledige machine.	Den foreliggende betjeningsvejledning gælder også for alle individuelle kunde- og specialudførelser, der har de samme eller mindre farer, og som er baseret på den færdige maskine/delmaskinen, der er vist i denne betjeningsvejledning.

no		sv
	Maskintype (1,2): Vinkelsliper	Maskintyp (1,2): Vinkelslipmaskiner
PWA 2/120 DV	(1) Betegnelse	(1) Beteckning
80205039	Mat.nr.	Materialnr
4007220419762	EAN	EAN
34000000	Serienummerrekke [til]	Serienummerband [t.o.m.]
97000000	Serienummerrekke [fra]	Serienummerband [fr.o.m.]
PWA 2/120 HV	(2) Betegnelse	(2) Beteckning
80205037	Mat.nr.	Materialnr
4007220417119	EAN	EAN
34000000	Serienummerrekke [til]	Serienummerband [t.o.m.]
97000000	Serienummerrekke [fra]	Serienummerband [fr.o.m.]
2	[dråper/min] smøring av motoren med olje under drift	[drøppar/minut] Motoroljning under drift
22-32	[cSt] oljeviskositet	[cSt] Oljeviskositet
	Girsmøring nødvendig?	Krævs væxelsmørrjning?
6,3	[bar] maksimalt driftstrykk	[bar] Høgstå arbeidstrykk
8573-1 2/2/4	[DIN ISO] [partikler/vann/olja] luftkvalitet	[DIN ISO] [Partiklar/Vatten/Olja] Luftkvalitet
0,550	[m ³ /min] luftforbruk tomgang	[m ³ /min] Luftförbrukning tomgång
0,450	[m ³ /min] luftforbruk ved last	[m ³ /min] Luftförbrukning med last
x	Avtreksuttak bak	Frånluftsutsläpp - bakåt
12.000	[rpm] tomgangsturtall	[rpm] Tomgångsvarvtal
x	Dreieretning mot høyre	Rotationsriktning högergång
	[Ømm x mm] [Ø" x "] gjenger verktøyholder	[Ømm x mm] [Ø" x "] Gång verktøysfaste
230	[W] utgangseffekt	[W] Effektförbrukning
15744 79	[DIN ISO] [dB(A)] støy/lydtrykknivå	[DIN ISO] [dB(A)] Buller/Ljudtrykknivå
-	[dB(A)] ved > 80 dB(A) lydeffektnivå	[dB(A)] vid > 80 dB(A) Ljudeffektnivå
3	[dB(A)] usikkerhet K - støy	[dB(A)] Osåkerhet K - Buller
28927-12 <2,5	[DIN ISO] [m/s ²] Vibrasjonsemissionsverdier ah/ah, SG	[DIN ISO] [m/s ²] Vibrationsemisjonsvärden ah/ah, SG
1,3	[m/s ²] usikkerhet K - vibrasjon	[m/s ²] Osåkerhet K - Vibration
-10 +40	[°C °C] omgivelsestemperatur i drift	[°C °C] Omgivningstemperatur under drift
175/30/30	[mm] artikkel dimensjonering L/B/H	[mm] Artikel måttsättning L/B/H
0,476	[kg] (1) nettovekt (uten slange og kabel)	[kg] (1) Nettovikt (utan slang och kabel)
0,516	[kg] (2) nettovekt (uten slange og kabel)	[kg] (2) Nettovikt (utan slang och kabel)
	Leveringsomfang	Leveransomfattning
1 EM SW 11 MM	[ANT] [betegnelse] 1. Nøkkel	[Antal] [Beteckning] Nyckel 1
6 2,5	[Ømm] [m] tilførselsluftslange innvendig diameter / lengde	[Ø mm] [m] Tilluftslang innerdiameter / längd
19 1	[Ømm] [m] avtreksluftslange innvendig / lengde	[Ø mm] [m] Frånluftslang innerdiameter / längd
1/4	[Ø"] gjengetilkobling	[Ø "] Gånganslutning
1/4 1/4 STGI	[Ø"] [betegnelse] bøsning	[Ø "] [Beteckning] Hylsa
-	[ANT] [betegnelse] Annet tilbehør	[Antal] [Beteckning] Övriga tillbehör
	Tegninger og reservedelslister på https://spareparts.pferd.com	Ritningar och reservdelsförteckningar finns på https://spareparts.pferd.com
	Spesialkonstruksjon	Spesialtillverkning
	Denne bruksanvisningen gjelder også for alle individuelle kunde- og spesialkonstruksjoner som har samme eller mindre farer og som den fullstendige/ufullstendige maskinen i denne bruksanvisningen er basert på.	Denna bruksanvisning gäller också för alla individuella kund- och specialtillverkningar som medför samma eller lägre risker och som är baserade på den i denna bruksanvisning visade fullständiga / ofullständiga maskinen.

	(fi)	(el)
	Konetyyppi (1,2): Kulmahiomakone	Τύπος μηχανήματος (1,2): Γωνιακός λειαντήρας
PWA 2/120 DV	(1) Nimike	(1) Περιγραφή
80205039	Mat.nro	Αρ. υλικού
4007220419762	EAN	EAN
34000000	Sarjanumeroalue [saakka]	Εύρος αριθμού σειράς [έως]
97000000	Sarjanumeroalue [alk.]	Εύρος αριθμού σειράς [από]
PWA 2/120 HV	(2) Nimike	(2) Περιγραφή
80205037	Mat.nro	Αρ. υλικού
4007220417119	EAN	EAN
34000000	Sarjanumeroalue [saakka]	Εύρος αριθμού σειράς [έως]
97000000	Sarjanumeroalue [alk.]	Εύρος αριθμού σειράς [από]
2	[tippaa/min] moottoriöljly käytössä	[Σταγόνες/λεπτό] Λίπανση κινητήρα κατά τη λειτουργία
22-32	[cSt] öljyn viskositeetti	[cSt] Ιξώδες λαδιού
	Vaihdevoitelu tarpeen?	Απαιτείται λίπανση κιβωτίου;
6,3	[bar] maksimikäyttöpaine	[bar] Μέγιστη πίεση λειτουργίας
8573-1 2/2/4	[DIN ISO] [hiukkaset/vesi/öljly] ilmanlaatu	[DIN ISO] [Σωματίδια/νερό/λάδι] Ποιότητα αέρα
0,550	[m ³ /min] ilmankulutus tyhjäkäynti	[m ³ /min] Κατανάλωση αέρα σε λειτουργία άνευ φορτίου
0,450	[m ³ /min] ilmankulutus kuormitettuna	[m ³ /min] Κατανάλωση αέρα σε λειτουργία υπό φορτίο
x	Poistoilman poistoaukko takana	Εξόδος αέρα εξάτμισης στο πίσω μέρος
12.000	[rpm] tyhjäkäyntikiertoiluku	[σ.α.λ.] Αριθμός στροφών λειτουργίας άνευ φορτίου
x	Pyörimissuunta myötäpäivään	Φορά περιστροφής Δεξιόστροφη λειτουργία
	[Ømm x mm] [Ø" x "] kierre, työkalukiinnitys	[Ømm x mm] [Ø" x "] Σπείρωμα υποδοχής εργαλείου
230	[W] antoteho	[W] Αποδιδόμενη ισχύς
15744 79	[DIN ISO] [dB(A)] melu/äänenpainetaso	[DIN ISO] [dB(A)] Θόρυβος/στάθμη ηχοπίεσης
-	[dB(A)] > 80 dB(A) äänenpainetaso	[dB(A)] σε στάθμη ηχοπίεσης > 80 dB(A)
3	[dB(A)] epävarmuus K - melu	[dB(A)] Αστάθεια K - θόρυβος
28927-12 <2,5	[DIN ISO] [m/s ²] Tärinäpäästö ah/ah, SG	[DIN ISO] [m/s ²] Τιμές ταλαντώσεων ah/ah, SG
1,3	[m/s ²] epävarmuus K - tärinä	[m/s ²] Αστάθεια K - ταλάντωση
-10 +40	[°C °C] ympäristön lämpötila käytössä	[°C °C] Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε λειτουργία
175/30/30	[mm] tuotemitat P/L/K	[mm] Διαστάσεις προϊόντος M/Π/Y
0,476	[kg] (1) nettopaino (ilman letkua ja kaapelia)	[kg] (1) Καθαρό βάρος (χωρίς λάστιχο και καλώδιο)
0,516	[kg] (2) nettopaino (ilman letkua ja kaapelia)	[kg] (2) Καθαρό βάρος (χωρίς λάστιχο και καλώδιο)
	Toimituslaajuus	Αντικείμενο παράδοσης
1 EM SW 11 MM	[lukumäärä] [nimike] 1. avain	[APIØ] [περιγραφή] 1. Κλειδί
6 2,5	[Ømm] [m] tuloilmaletku sisä / pituus	[Ømm] [m] Λάστιχο παροχής αέρα εσωτερικό / μήκος
19 1	[Ømm] [m] poistoilmaletku sisä / pituus	[Ømm] [m] Λάστιχο απαγωγής αέρα εσωτερικό / μήκος
1/4	[Ø"] kierrelitöntä	[Ø"] Σπείρωμα σύνδεσης
1/4 1/4 STGI	[Ø"] [nimike] läpivientieristin	[Ø"] [περιγραφή] Σφιγκτήρας
-	[lukumäärä] [nimike] Muut lisävarusteet	[APIØ] [περιγραφή] Άλλα αξεσουάρ
	Piirustukset ja varaosaluettelot osoitteessa https://spareparts.pferd.com	Σχέδια και κατάλογοι ανταλλακτικών στο https://spareparts.pferd.com
	Erikoisvalmiste	Ειδική κατασκευή
	Tämä käyttöohje on voimassa myös kaikille yksilöllisille asiakas- ja erikoisvalmistetuille, joiden aiheuttamat vaarat ovat samanlaisia tai pienempiä ja jotka pohjautuvat tässä käyttöohjeessa esitettyyn täydelliseen koneeseen / puolivalmisteseen.	Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν και για ειδικές κατασκευές και παραγγελίες πελατών, οι οποίες παρο- υαίζουν τους ίδιους ή μικρότερους κινδύνους και βασί- ζονται στο ολοκληρωμένο/μη ολοκληρωμένο εργαλείο που παρουσιάζεται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.




tr		cs	
	Makine türü (1,2): Açılı taşlama motorları		Typ stroje (1,2): Úhlové brusky
PWA 2/120 DV	(1) Tanım		(1) Označení
80205039	Mat.-No.		Č. mat.
4007220419762	EAN		EAN
34000000	Seri numarası bandı [başlangıç]		Rozsah sériových čísel [do]
97000000	Seri numarası bandı [bitiş]		Rozsah sériových čísel [od]
PWA 2/120 HV	(2) Tanım		(2) Označení
80205037	Mat.-No.		Č. mat.
4007220417119	EAN		EAN
34000000	Seri numarası bandı [başlangıç]		Rozsah sériových čísel [do]
97000000	Seri numarası bandı [bitiş]		Rozsah sériových čísel [od]
2	[Damlı/dk.] İşletimde motor yağlama		[kapky/min] mazání motoru v provozu
22-32	[cSt] Yağ viskozitesi		[cSt] viskozita oleje
	Şanzıman yağlama gerekli mi?		Je nutné mazání převodovky?
6,3	[bar] Maksimum işletim basıncı		[bar] maximální provozní tlak
8573-1 2/2/4	[DIN ISO] [Parçacıklar/su/yağ] hava kalitesi		[DIN ISO] [částice/voda/olej] kvalita vzduchu
0,550	[m ³ /dk.] Rölantide hava tüketimi		[m ³ /min] spotřeba vzduchu volnoběh
0,450	[m ³ /dk.] Yük altında hava tüketimi		[m ³ /min] spotřeba vzduchu při zátěži
x	Egzos yönü - arka		Směr výfuku - zadní
12.000	[dev/dak] Rölanti devir sayısı		[ot/min] volnoběžné otáčky
x	Dönüş yönü Saat yönünde		směr otáčení doprava
	[Ømm x mm] [Ø" x "] Alet tutucusu vida dişi		[Ømm x mm] [Ø" x "] závit držáku nářadí
230	[W] Güç çıkışı		[W] odevzdávaný výkon
15744 79	[DIN ISO] [db (A)] Gürültü/ses basıncı seviyesi		[DIN ISO] [dB(A)] zvuk/hladina zvuku
-	[db (A)] > 80 db (A) Ses gücü seviyesi		[dB(A)] při hladině zvuku > 80 dB(A)
3	[db (A)] Kararsızlık K - Gürültü		[dB(A)] nejistota K - zvuk
28927-12 <2,5	[DIN ISO] [m/s ²] Titreşim emisyon değerleri ah/ah, SG		[DIN ISO] [m/s ²] Emisní hodnoty kmitání ah/ah, S
1,3	[m/s ²] Kararsızlık K - Titreşim		[m/s ²] nejistota K - kmitání
-10 +40	[°C °C] İşletimde ortam sıcaklığı		[°C °C] okolní teplota v provozu
175/30/30	[mm] Ürün boyutlandırma U/G/Y		[mm] artikl rozměry D/Š/V
0,476	[kg] (1) net ağırlık (hortum ve kablo olmadan)		[kg] (1) hmotnost netto (bez hadice a kabelu)
0,516	[kg] (2) net ağırlık (hortum ve kablo olmadan)		[kg] (2) hmotnost netto (bez hadice a kabelu)
	Teslimat kapsamı		Obsah dodávky
1 EM SW 11 MM	[ADET] [Tanım] 1. Anahtar		[POČ] [označení] 1. klíč
6 2,5	[Çap mm] [m] Besleme havası hortumu iç çapı / uzunluk		[Ømm] [m] hadice přívodního vzduchu vnitřní / délka
19 1	[Çap mm] [m] Boşaltım havası hortumu iç / uzunluk		[Ømm] [m] hadice odpadního vzduchu vnitřní / délka
1/4	[Çap "] Vida dişi rakor		[Ø"] závitová přípojka
1/4 1/4 STGI	[Çap "] [Tanım] Meme		[Ø"] [označení] hrdlo
-	[ADET] [Tanım] Diğer aksesuarlar		[POČ] [označení] Další příslušenství
	Çizimler ve yedek parça listeleri https://spareparts.pferd.com adresinde bulunabilir		Výkresy a seznamy náhradních dílů viz https://spareparts.pferd.com
	Özel üretim		Speciální vyhotovení
	Bu kullanım talimatı, aynı oranda veya daha az tehlike arz eden ve bu kullanım talimatlarında gösterilen tam/eksis makineye dayanan tüm bireysel müşteri ürünleri ve özel üretim ürünler için de geçerlidir.		Tento návod použití platí také pro všechna individuální vyhotovení pro zákazníka speciální vyhotovení, která vykazují stejné nebo nižší ohrožení a které se zakládají na kompletním/nekompelním stroji vyobrazeném v tomto návodu použití.

(sk)


(pl)


	Typ stoja (1,2): Uhlová brúška	Typ maszyny (1,2): Szlifierki kątowe
PWA 2/120 DV	(1) Označenie	(1) Nazwa
80205039	Mat. č..	Nr mat.
4007220419762	EAN	EAN
34000000	Pásmo sériových čísel	[do] Zakres numerów seryjnych [do]
97000000	Pásmo sériových čísel	[od] Zakres numerów seryjnych [od]
PWA 2/120 HV	(2) Označenie	(2) Nazwa
80205037	Mat. č..	Nr mat.
4007220417119	EAN	EAN
34000000	Pásmo sériových čísel	[do] Zakres numerów seryjnych [do]
97000000	Pásmo sériových čísel	[od] Zakres numerów seryjnych [od]
2	[kvapky/min] olejovanie motora v prevádzke	[kropki/min] smarowanie silnika podczas pracy
22-32	[cSt] viskozita oleja	[cSt] lepkość oleju
	Nutné mazanie prevodovky?	Smarowanie przekładni jest konieczne?
6,3	[bar] maximálny prevádzkový tlak	[Bar] maksymalne ciśnienie robocze
8573-1 2/2/4	[DIN ISO] [častice/voda/olej] kvalita vzduchu	[DIN ISO] [cząstki/woda/olej] jakość powietrza
0,550	[m ³ /min] spotreba vzduchu pri chode naprázdno	[m ³ /min] zużycie powietrza na biegu jałowym
0,450	[m ³ /min] spotreba vzduchu pri zatažení	[m ³ /min] zużycie powietrza przy obciążeniu
x	Výstup odsávaného vzduchu vzadu	Kierunek odprowadzania powietrza z tyłu
12.000	[rpm] volnobežné otáčky	[obr./min] prędkość obrotowa biegu jałowego
x	Smer otáčania vpravo	Kierunek obrotu w prawo
	[Ømm x mm] [Ø" x "] Závit uchytienia nástroja	[Ømm x mm] [Ø" x "] gwint uchwytu narzędzia
230	[W] odovzdaný výkon	[W] moc użyteczna
15744 79	[DIN ISO] [dB(A)] zvuk/hladina akustického tlaku	[DIN ISO] [dB(A)] hałas/poziom ciśnienia akustycznego
-	[dB(A)] pri > 80 dB(A) hladina akustického výkonu	[dB(A)] przy > 80 dB(A) poziom ciśnienia akustycznego
3	[dB(A)] neistota K – zvuk	[dB(A)] niepewność pomiaru K – hałas
28927-12 <2,5	[DIN ISO] [m/s ²] Hodnoty emisie vibrácií ah/ah, SG	[DIN ISO] [m/s ²] Wartości emisji drgań ah/ah, SG
1,3	[m/s ²] neistota K – vibrácia	[m/s ²] niepewność pomiaru K – drgania
-10 +40	[°C °C] okolitá teplota v prevádzke	[°C °C] temperatura otoczenia podczas eksploatacji
175/30/30	[mm] kótovanie výrobku D/Š/V	[mm] wymiary artykułu dl./szer./wys.
0,476	[kg] (1) hmotnosť netto (bez hadice a kábla)	[kg] (1) masa netto (bez węży i przewodu)
0,516	[kg] (2) hmotnosť netto (bez hadice a kábla)	[kg] (1) masa netto (bez węży i przewodu)
	Rozsah dodávky	Zakres dostawy
1 EM SW 11 MM	[MNOŽ] [označenie] 1. kľúč	[LICZBA] [nazwa] 1. klucz
6 2,5	[Ømm] [m] prírodná vzduchová hadica vnútorný priemer/dĺžka	[Ømm] [m] średnica wewnętrzna węży powietrza doprowadzanego / długość
19 1	[Ømm] [m] hadica na odpadový vzduch vnútorný priemer/dĺžka	[Ømm] [m] średnica wewnętrzna węży powietrza odlotowego / długość
1/4	[Ø"] závitová prípojka	[Ø"] przyłącze gwintowane
1/4 1/4 STGI	[Ø"] [označenie] priechodka	[Ø"] [nazwa] tuleja
-	[MNOŽ] [označenie] Ostatné príslušenstvo	[LICZBA] [nazwa] Inne akcesoria
	Výkresy a zoznamy náhradných dielov na adrese https://spareparts.pferd.com	Rysunki i listy części zamiennych są dostępne na stronie https://spareparts.pferd.com
	Špeciálne vyhotovenie	Produkcja na specjalne zamówienie
	Tento návod na obsluhu platí aj pre všetky individuálne zákaznicke a špeciálne vyhotovenia, ktoré majú rovnaké alebo menšie ohrozenia a opierajú sa o úplný/ čiastočne skompletizovaný stroj znázornený v tomto návode na obsluhu.	Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy także produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie, których zastosowanie wiąże się z takimi samymi lub mniejszymi zagrożeniami i które bazują na kompletnej/ niekompletnej maszynie przedstawionej w niniejszej instrukcji obsługi.

(hu)		(sl)	
	(1,2) géptípus: Sarokcsiszológ		Tip stroja (1,2): Kotni brusilnik
PWA 2/120 DV	(1) Megnevezés		(1) Poimenovanje
80205039	Anyagazon.		Št. mat.
4007220419762	EAN		EAN
34000000	Szériaszám-tartomány [vége]		Obseg serijske številke [do]
97000000	Szériaszám-tartomány [kezdeté]		Obseg serijske številke [od]
PWA 2/120 HV	(2) Megnevezés		(2) Poimenovanje
80205037	Anyagazon.		Št. mat.
4007220417119	EAN		EAN
34000000	Szériaszám-tartomány [vége]		Obseg serijske številke [do]
97000000	Szériaszám-tartomány [kezdeté]		Obseg serijske številke [od]
2	[csepp/perc] motorkenés használat közben		[kapljice/min] mazanje z motornim oljem med delovanjem
22-32	[cSt] olajviszkozitás		[cSt] viskoznost olja
	Igényel kenést a hajtómű?		Ali je potrebno mazanje menjalnika?
6,3	[bar] maximális üzemi nyomás		[bar] najvišji delovni tlak
8573-1 2/2/4	[DIN ISO] [részesecske/víz/olaj] levegőminőség		[DIN ISO] [delci/voda/olje] kakovost zraka
0,550	[m³/m] levegőhasználat alapjában		[m³/min] poraba zraka v prostem teku
0,450	[m³/m] levegőhasználat terheléssel		[m³/min] poraba zraka pod obremenitvijo
x	Távozó levegő iránya - hátul		Odvod izpušnega zraka zadaj
12.000	[1/perc] alapjáratí fordulatszám		[rpm] številu vrtljajev v prostem teku
x	Forgásirány: jobbménet		Smer vrtenja tek v desno
	[Ømm x mm] [Ø" x "] Szerszámbe fogás menete		[Ømm x mm] [Ø" x "] navoj držalo za orodje
230	[W] teljesítmény		[W] izhodna moč
15744 79	[DIN ISO] [dB(A)] zaj/hangnyomás		[DIN ISO] [db (A)] raven hrupa/zvočnega tlaka
-	[dB(A)] > 80 dB(A) hangerő		[dB(A)] pri ravni zvočne moči > 80 dB(A)
3	[dB(A)] K bizonytalanság - zaj		[dB(A)] negotovost K – hrup
28927-12 <2,5	[DIN ISO] [m/s²] Rezgés kibocsátási értékek ah/ah, SG		[DIN ISO] [m/s²] Vrednosti vibracijskih emisij ah/ah, SG
1,3	[m/s²] K bizonytalanság - rezgés		[m/s²] negotovost K – vibracija
-10 +40	[°C °C] környezeti hőmérséklet használat közben		[°C °C] temperatura okolice med delovanjem
175/30/30	[mm] cikk mérete H/Sz/M		[mm] dimenzije izdelka D/Š/V
0,476	[kg] (1) nettó súly (tömlő és kábel nélkül)		[kg] (1) neto teža (brez gibke cevi in kabla)
0,516	[kg] (2) nettó súly (tömlő és kábel nélkül)		[kg] (2) neto teža (brez gibke cevi in kabla)
	Kézbiztonsági állapot		Obseg dobave
1 EM SW 11 MM	[darabszám] [megnevezés] 1. kulcs		[številko] [poimenovanje] 1. ključ
6 2,5	[Ømm] [m] befűvőtömlő belső átmérője/hossza		[Ømm] [m] dovodna cev za zrak notranjost/dolžina
19 1	[Ømm] [m] kifűvőtömlő belső átmérője/hossza		[Ømm] [m] cev za izpušni zrak notranjost/dolžina
1/4	[Ø"] menetes csatlakozás		[Ø"] navojni priključek
1/4 1/4 STGI	[Ø"] [megnevezés] csőr		[Ø"] [poimenovanje] nastavék
-	[darabszám] [megnevezés] Egyéb tartozékok		[številko] [poimenovanje] Drugi dodatki
	A rajzokat és a pótalkatrészek listáját itt találhatja: a https://spareparts.pferd.com		Risbe in seznamni nadomestnih delov so na voljo na spletnem naslovu https://spareparts.pferd.com
	Egyéni megrendelések		Izdelava po naročilu
	A jelen használati útmutató érvényessége kiterjed minden olyan testreszabott és egyedi gyártású termékre, amelyek ugyanolyan vagy kisebb mértékű kockázatot jelentenek, és amelyek a jelen használati útmutatóban szereplő gép egészén vagy annak valamely részén alapulnak.		Ta navodila za uporabo veljajo tudi za vse individualne izdelave za stranke in izdelave po meri, ki imajo enaka ali manjša tveganja in temeljijo na celotnem/nepopolnem stroju, prikazanem v teh navodilih za uporabo.


(hr)

(lt)

	Tip stroja (1,2): Kutna brusilica	Mašinos tipas (1,2): Kampinis šilfuoklis
PWA 2/120 DV	(1) Naziv	(1) Pavadinimas
80205039	Br. mat.	Medž. Nr.
4007220419762	EAN	EAN
34000000	Raspon serijskih brojeva [do]	Serijos numerių juostelė [nuo]
97000000	Raspon serijskih brojeva [od]	Serijos numerių juostelė [iki]
PWA 2/120 HV	(2) Naziv	(2) Pavadinimas
80205037	Br. mat.	Medž. Nr.
4007220417119	EAN	EAN
34000000	Raspon serijskih brojeva [do]	Serijos numerių juostelė [nuo]
97000000	Raspon serijskih brojeva [od]	Serijos numerių juostelė [iki]
2	[kapljica/min] podmazivanje motora uljem tijekom rada	[Lašeliai/min] Variklio tepimas alyva darbo metu
22-32	[cSt] viskoznost ulja	[cSt] Alyvos klampumas
	Je li neophodno podmazivanje prijenosnika?	Ar reikia sutepti pavarų dėžę?
6,3	[bar] maksimalni radni tlak	[bar] Maksimalus darbinis slėgis
8573-1 2/2/4	[DIN ISO] [čestica/voda/ulje] kvaliteta zraka	[DIN ISO] [dalelės / vanduo / alyva] Oro kokybė
0,550	[m³/min] potrošnja zraka u praznom hodu	[m³/min] Oro sąnaudos dirbant tuščiaja eiga
0,450	[m³/min] potrošnja zraka pri opterećenju	[m³/min] Oro sąnaudos esant aprovai
x	Otvor za ispušni zrak straga	Šalinamo oro išleidimo anga gale
12.000	[o/min] broj okretaja u praznom hodu	[rpm] Tuščios eigos sukūių skaičius
x	Smjer okretanja desno	Dešiniosios eigos sukimosi kryptis
	[Ømm x mm] [Ø" x "] Navoj za priхват alata	[Ømm x mm] [Ø" x "] įrankio laikiklio sriegis
230	[W] izlazna snaga	[W] Atiduodamoji galia
15744 79	[DIN ISO] [dB(A)] buka / razina zvučnog tlaka	[DIN ISO] [dB(A)] Triukšmas / garso slėgis lygis
-	[dB(A)] pri > 80 dB(A) razina zvučne snage	[dB(A)] kai garso galios lygis > 80 dB(A)
3	[dB(A)] nesigurnost K - buka	[dB(A)] Neapibrėžtumas, K – triukšmas
28927-12 <2,5	[DIN ISO] [m/s²] Vrijednosti emisije vibracija ah/ah, SG	[DIN ISO] [m/s²] Vibracijos intensyvumas ah/ah, SG
1,3	[m/s²] nesigurnost K - oscilacije	[m/s²] Neapibrėžtumas, K – vibracija
-10 +40	[°C °C] okolišna temperatura tijekom rada	[°C °C] Aplinkos temperatūra darbo metu
175/30/30	[mm] dimenzioniranje artikla d/S/v	[mm] Gaminio matmenys I/P/A
0,476	[kg] (1) netežina (bez crijeva i kabela)	[kg] (1) Grynasis svoris (be žarnos ir kabelio)
0,516	[kg] (2) netežina (bez crijeva i kabela)	[kg] (2) Grynasis svoris (be žarnos ir kabelio)
	Opseg isporuke	Komplektacija
1 EM SW 11 MM	[broj] [naziv] 1. ključ	[kiekis] [pavadinimas] 1 raktas (-ai)
6 2,5	[Ømm] [m] crijevo za dovod zraka, unutarnji promjer / duljina	[Ømm] [m] oro padavimo žarna viduje / ilgis
19 1	[Ømm] [m] crijevo za odvod zraka, unutarnji promjer / duljina	[Ømm] [m] oro išleidimo žarna viduje / ilgis
1/4	[Ø"] navojni priključak	[Ø"] srieginė jungtis
1/4 1/4 STGI	[Ø"] [naziv] tuljak	[Ø"] [pavadinimas] tiulis
-	[broj] [naziv] Ostali dodaci	[kiekis] [pavadinimas] Kiti priedai
	Crteži i popisi zamjenskih dijelova nalaze se na stranici https://spareparts.pferd.com	Brėžiniai ir atsarginių dalių sąrašus žr. https://spareparts.pferd.com
	Izrada po posebnoj narudžbi	Gamyba pagal užsakymą
	Ove upute za uporabu vrijede također i za sve individualne izvedbe izradene prema zahtjevima kupca odnosno po posebnoj narudžbi koje se odlikuju jednakim ili nižim stupnjem opasnosti, a koje se temelje na potpuno ili djelomično dovršenom stroju koji je opisan u ovim uputama za uporabu.	Ši naudojimo instrukcija galioja ir individualiems klientų ir pagal užsakymą paruošties gaminiams, kurių keliamą riziką yra tokia pati arba mažesnė ir kurie yra pagaminti pagal šioje naudojimo instrukcijoje aprašytų sukomplektuotų / nesukomplektuotų stakių pavyzdį.

	ru	bg
	Тип машини (1,2): Угловые шлифмашини	Тип машина (1,2): Ъглова шлифовъчна машина
PWA 2/120 DV	(1) Обозначение	(1) Означение
80205039	№ мат.	Мат. №
4007220419762	EAN	EAN
34000000	Диапазон номеров серии [до]	Диапазон на серийните номера [до]
97000000	Диапазон номеров серии [от]	Диапазон на серийните номера [от]
PWA 2/120 HV	(2) Обозначение	(2) Означение
80205037	№ мат.	Мат. №
4007220417119	EAN	EAN
34000000	Диапазон номеров серии [до]	Диапазон на серийните номера [до]
97000000	Диапазон номеров серии [от]	Диапазон на серийните номера [от]
2	[капли/мин] смазка двигателя во время эксплуатации	[капки/min] Смазване на двигателя при експлоатация
22-32	[cSt] вязкость масла	[cSt] Вискозитет на маслото
	Требуется ли смазка редуктора?	Необходимо ли е смазване на редуктора?
6,3	[бар] максимальное рабочее давление	[bar] Максимално работно налягане
8573-1 2/2/4	[DIN ISO] [частицы/вода/масло] качество воздуха	[DIN ISO] [частици/вода/масло] Качество на въздуха
0,550	[м³/мин] расход воздуха при холостом ходе	[m³/min] Разход на въздух на празен ход
0,450	[м³/мин] расход воздуха при нагрузке	[m³/min] Разход на въздух при натоварване
x	Отвод воздуха - назад	Изходът на отработения въздух отзад
12.000	[об/мин] скорость вращения на холостом ходу	[об/мин] Честота на въртене на празен ход
x	Направление вращения Правое вращение	Посока на въртене Въртене надясно
	[Øмм x мм] [Ø" x "] резьбовое крепление под инструмент	[Ømm x mm] [Ø" x "] Резба захват на инструмента
230	[W] выходная мощность	[W] Отдаване на мощност
15744 79	[DIN ISO] [дБ(A)] шум / уровень шума	[DIN ISO] [дБ(A)] Шум/Ниво на звуковото налягане
-	[дБ(A)] при > 80 дБ(A) уровень звуковой мощности	[дБ(A)] при > 80 дБ(A) Ниво на звуковата мощност
3	[дБ(A)] неточность К — шум	[дБ(A)] Възможна неточност на измерването К - шум
28927-12 <2,5	[DIN ISO] [м/с²] Значения эмиссии вибраций ah/ah, SG	[DIN ISO] [m/s²] Стойности на вибрационните емисии ah/ah, SG
1,3	[м/с²] неточность К — вибрирование	[m/s²] Възможна неточност на измерването К - вибрация
-10 +40	[°C °C] температура окружающей среды во время эксплуатации	[°C °C] Околна температура при експлоатация
175/30/30	[мм] размеры частиц Д/Ш/В	[mm] Размери на артикула Д/Ш/В
0,476	[кг] (1) вес нетто (без шланга и кабеля)	[kg] (1) Нето тегло (без маркуч и кабел)
0,516	[кг] (2) вес нетто (без шланга и кабеля)	[kg] (2) Нето тегло (без маркуч и кабел)
	Объем поставки	Окомплектовка на доставката
1 EM SW 11 MM	[Кол-во] [обозначение] 1. Ключ	[БРОЙ] [Означение] 1-ви ключ
6 2,5	[Øмм] [m] внутренний диаметр шланга подачи воздуха / длина	[Ømm] [m] Маркуч за приточен въздух отвътре / дължина
19 1	[Øмм] [m] шланг для отработанного воздуха внутри / длина	[Ømm] [m] Маркуч за отработен въздух отвътре / дължина
1/4	[Ø"] резьбовой патрубков	[Ø"] Резбова връзка
1/4 1/4 STGI	[Ø"] [обозначение] наконечник	[Ø"] [Означение] Муфа
-	[Кол-во] [обозначение] Другие принадлежности Чертежи и перечни запчастей на сайте https://spareparts.pferd.com	[БРОЙ] [Означение] Други аксесоари Чертежи и списъци на резервни части на https://spareparts.pferd.com
	Особое исполнение	Специално изпълнение
	Настоящее руководство по эксплуатации действует также в отношении изделий, изготовленных по специальному заказу, которые могут содержать в себе угрозу такого же или более низкого уровня и на которые рассчитана описанная в настоящем руководстве машина в полной/неполной комплектации.	Настоящото ръководство за потребителя важи също за всички индивидуални клиентски и специални изпълнения, представящи същите или по-малки опасности и базирани се на представената в настоящото ръководство за потребителя напълно/частично окомплектована машина.

ro

	Tip mașină (1,2): Polizoare unghiulare
PWA 2/120 DV	(1) Denumire
80205039	Nr. mat.
4007220419762	EAN
34000000	Interval numere seriale [până la]
97000000	Interval numere seriale [de la]
PWA 2/120 HV	(2) Denumire
80205037	Nr. mat.
4007220417119	EAN
34000000	Interval numere seriale [până la]
97000000	Interval numere seriale [de la]
2	[picături/min] Ungere motor în funcționare
22-32	[cSt] Vâscozitate ulei
	Este necesară ungerea angrenajului?
6,3	[bar] Presiune maximă la funcționare
8573-1 2/2/4	[DIN ISO] [particule/apă/ulei] Calitatea aerului
0,550	[m ³ /min] Consum de aer la mers în gol
0,450	[m ³ /min] Consum de aer la mers în sarcină
x	Direcția de evacuare spate
12.000	[rpm] Turație la mers în gol
x	Direcție de rotație Sens orar
	[Ømm x mm] [Ø" x "] filet pentru portsculă
230	[W] Putere la ieșire
15744 79	[DIN ISO] [dB(A)] Zgomot/Nivel de presiune acustică
-	[dB(A)] bei > 80 dB(A) Nivel acustic
3	[dB(A)] Incertitudine K - Zgomot
28927-12 <2,5	[DIN ISO] [m/s ²] Valoare emisii vibrații ah/ah, SG
1,3	[m/s ²] Incertitudine K - Vibrații
-10 +40	[°C °C] Temperatura mediului la funcționare
175/30/30	[mm] Dimensiuni articol L/l/h
0,476	[kg] (1) Greutate netă (fără furtun și fără cablu)
0,516	[kg] (2) Greutate netă (fără furtun și fără cablu)
Pachet de livrare	
1 EM SW 11 MM	[Număr] [Denumire] 1. Cheie
6 2,5	[Ømm] [m] Furtun alimentare aer diametru interior / lungime
19 1	"[Ømm] [m] Furtun evacuare aer diametru interior / lungime"
1/4	[Ø"] Racord filetat
1/4 1/4 STGI	[Ø"] [Denumire] Manșon
-	[Număr] [Denumire] Alte accesorii
	Desene și piese de schimb la https://spareparts.pferd.com
Execuție specială	
Prezentul manual de operare este valabil pentru toate execuțiile clienților individuali și pentru cele speciale care prezintă același risc sau un risc mai scăzut și care au la bază utilajul complet/în parte reprezentat în acest manual.	



(de) EG-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die in den technischen Daten aufgeführten Produkte den Bestimmungen der auf der letzten Seite angegebenen Richtlinien und Normen sowie technischen Unterlagen entsprechen.

(en) EC Declaration of Conformity

With sole responsibility, we hereby declare that the products set out in the technical data satisfy the requirements of the directives, standards and technical documentation specified on the preceding page.

(fr) Déclaration de conformité CE

Nous déclarons, en engageant notre seule responsabilité, que les produits mentionnés dans les caractéristiques techniques correspondent aux dispositions des règlements et normes indiqués à la dernière page, ainsi qu'aux documents techniques.

(it) Dichiarazione di conformità CE

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti riportati nei dati tecnici sono conformi alle disposizioni delle direttive e delle norme indicate all'ultima pagina nonché ai documenti tecnici.

(es) Declaración de conformidad CE

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que los productos enumerados en los datos técnicos cumplen con las disposiciones de las directivas, las normas y los documentos técnicos indicados en la última página.

(pt) Declaração de Conformidade CE

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que os produtos enumerados nos dados técnicos cumprem as disposições das diretivas, normas e documentos técnicos indicados na última página.

(nl) EG-verklaring van overeenstemming

Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat de in de technische gegevens vermelde producten voldoen aan de bepalingen van de op de laatste pagina vermelde richtlijnen, normen en technische documenten.

(da) EF-overensstemmelseerklæring

Vi erklærer hermed som eneste ansvarlige, at de angivne produkter i de tekniske data opfylder bestemmelserne i de direktiver og standarder, der er angivet på sidste side, samt de tekniske dokumenter.

(no) EU-samsvarserklæring

Vi overtar alt ansvar, og erklærer med dette at produkter som er oppført i tekniske data, oppfyller bestemmelsene i de direktiver og normer samt i den tekniske dokumentasjonen på den siste siden.

(sv) EG-överensstämmelseförklaring

Härmed förklarar vi under eget och ensamt ansvar att de produkter som uppräknas i "Tekniska data" uppfyller bestämmelserna i de på den sista sidan angivna direktiven och normerna samt de tekniska dokumenten.

(fi) EY-vaatimusten mukaisuusvakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että teknisissä tiedoissa mainitut tuotteet vastaavat viimeisellä sivulla mainittujen direktiivien ja standardien asettamia määräyksiä sekä teknisiä asiakerjoja.

(el) Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά, ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και τα πρότυπα που αναφέρονται στην τελευταία σελίδα καθώς και στα τεχνικά έγγραφα.

(tr) EC uygunluk beyanı

Yegane sorumluluk sahibi taraf olarak, teknik verilerde listelenen ürünlerin, son sayfada belirtilen yönerge ve standartlar ile teknik dokümanlardaki hükümlere uygun olduğunu beyan ederiz.

(cs) Prohlášení ES o shodě

Prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výrobky uvedené v technických údajích jsou v souladu s ustanoveními směrníc a norem i technickými dokumenty uvedenými na poslední stránce.

(sk) ES vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že výrobky uvedené v technických údajoch sú v súlade s ustanoveniami smerníc a norem uvedených na poslednej strane, ako aj s technickými dokumentmi.

(pl) Deklaracja zgodności WE

Oświadczamy niniejszym na własną odpowiedzialność, że wymienione w danych technicznych produkty spełniają postanowienia podanych na ostatniej stronie dyrektyw i norm oraz dokumentów technicznych.

(hu) EK-megfelelősegi nyilatkozat

Kizárólagos felelősséggel kijelentjük, hogy a műszaki adatok között szereplő termékek megfelelnek az utolsó oldalon megadott irányelvek és szabványok, valamint műszaki dokumentumok rendelkezéseinek.

(sl) Izjava ES o skladnosti

Izjavljamo s polno odgovornostjo, da so proizvodi, navedeni v tehničnih podatkih, skladni z določbami smernic in standardov ter s tehničnimi dokumenti, navedenimi na zadnji strani.

(hr) Izjava o skladnosti na razini EZ-a

Pod isključivom odgovornošću izjavljujemo da su proizvodi navedeni pod tehničkim podacima skladni s odredbama koje proizlaze iz direktiva i normi te tehničkim dokumentima navedenima na posljednjoj stranici.

(lt) EB atitikties deklaracija

Prišimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad prie techninių duomenų nurodyti gaminiai atitinka paskutiniame puslapyje nurodytų direktyvų ir standartų reikalavimus, taip pat techniniuose dokumentuose pateiktą informaciją.

**(ru) Декларация соответствия нормам ЕС**

С полной ответственностью заявляем, что перечисленные в технических характеристиках изделия соответствуют требованиям указанных на последней странице директив и стандартов, а также технической документации.

(bg) ЕО декларация за съответствие

Декларираме единствено на своя отговорност, че посочените в техническите данни продукти съответстват на разпоредбите от директивите и стандартите на последната страница, както и на техническата документация.

(ro) Declarație de conformitate CE

Declarăm pe propria responsabilitate că produsele enumerate în datele tehnice respectă prevederile directivelor și standardelor, precum și ale documentelor tehnice menționate pe ultima pagină.




2006/42/EG
EN ISO 12100
DIN EN ISO 11148
EN ISO 28927

Marienhede, den 01.05.2019

K. Kasper
Production Manager

T. Zipperer
Product Management Tool Drives

www.pferd.com
info@pferd.com
<https://spareparts.pferd.com>

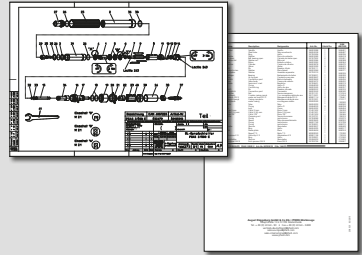

Printed in Germany.
Gedruckt in Deutschland.

Subject to technical modifications.
Technische Änderungen vorbehalten.

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PFERD-Werkzeuge
Hauptstraße 13 · 51709 Marienhede
Telefon +49 (0)22 64/90
Fax +49 (0)22 64/94 00

PFERD Inc.
9201 W. Heather Ave.
Milwaukee, WI 53224-2419
Phone (262) 255-3200
Toll-Free (800) 342-9015
Fax (262) 255-2840
sales@pferdusa.com

PFERD



www.pferd.com